


Umbau des Controllers von Aufbau- auf Einbaubefestigung



Aufbau

© VARIOCAMP

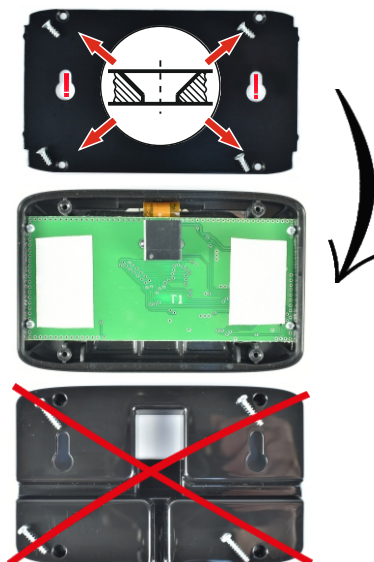

Schritt 1:
Rückwand abschrauben


Schritt 2:
Halblech anschrauben



Einbau

© VARIOCAMP

Bemaßung

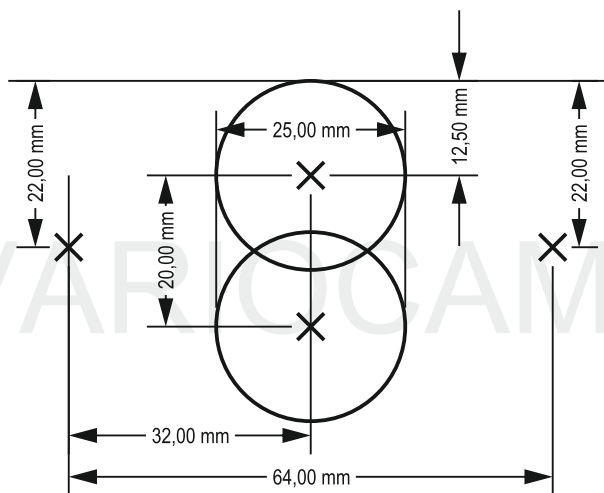

Bohrschablone

1:1

